



Large Door Handles


Installation Manual 安裝說明書

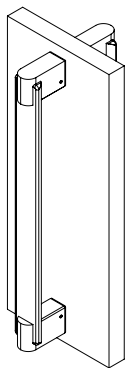


LH-101

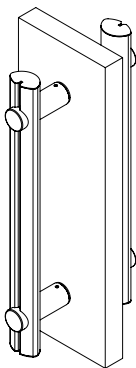


LH-102




LH-103

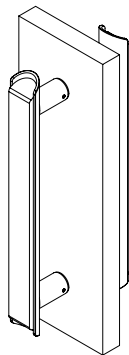

LH-104



LH-105



LH-106



組裝前，請詳閱說明書並確認部品零件之完整。



組裝時，碰撞可能會導致鋁合金門把損壞和變形，請小心。

安裝後，檢查零件是否固定，以免後續發生鬆動現象。

Please follow the instructions and confirm the quantity of parts before assembling.

Please mind the impact of items it may cause damage or deformation of handles while assembling.


After installation, check whether the parts are fixed, so as to avoid loosening of the door handles.



LH-104

Parts List

a.

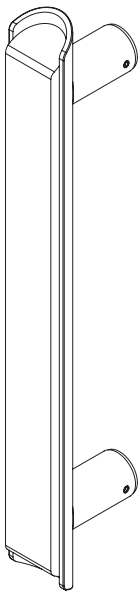

2x

b.



M5*8L

8x

c.



4x

d.



4x


e.



Ø16

4x


f.



M10*60L

2x


LH-104

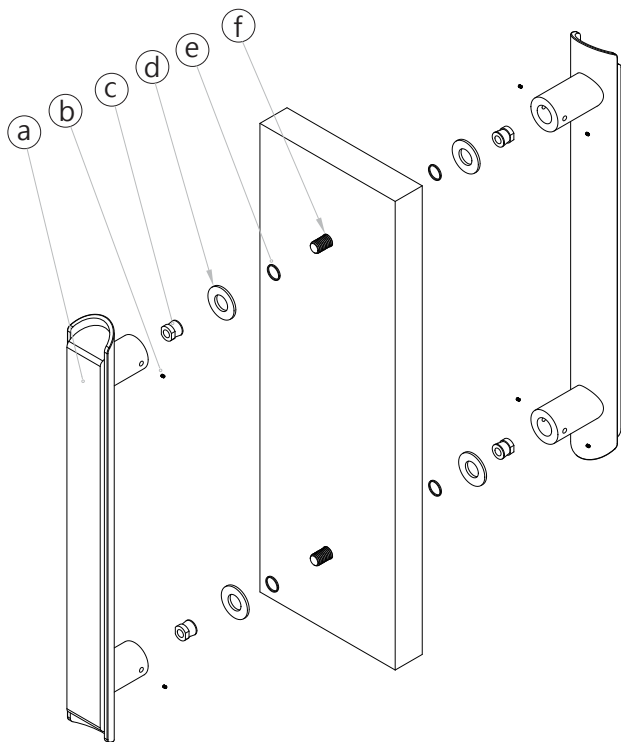


Exploded View

1.


No.	PITCH(cm)
LH-10146	40
LH-10166	60
LH-10186	80
LH-10240	30
LH-10260	42
LH-10280	60
LH-102120	90
LH-102180	120
LH-10340	30
LH-10360	50
LH-10380	60
LH-10440	30
LH-10460	47
LH-10480	60
LH-104120	90
LH-10542	40
LH-10562	60
LH-10580	78
LH-105122	120
LH-105182	120、60
LH-10644	30.2
LH-10660	46
LH-10674	60

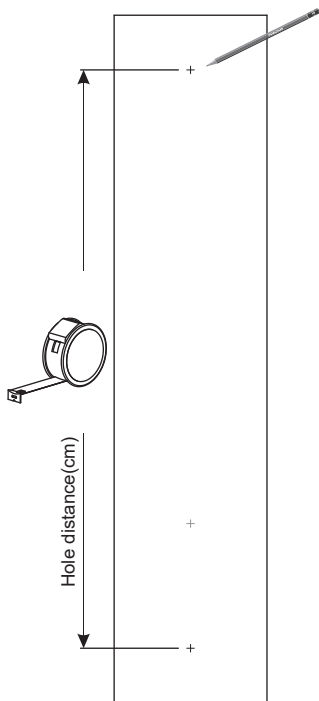


2.

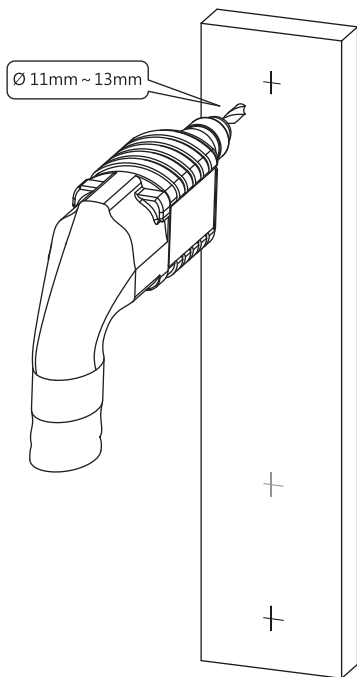

3.

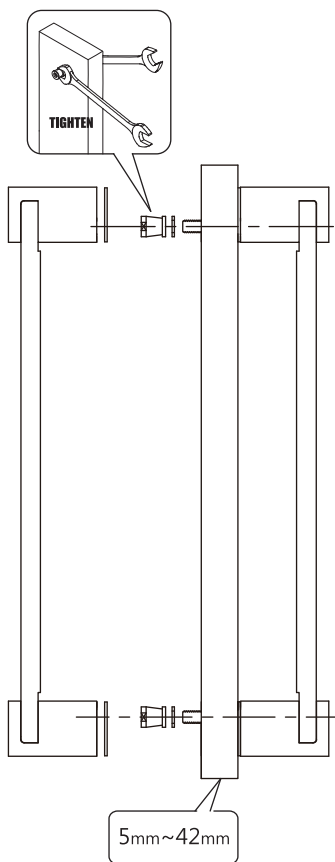

4.

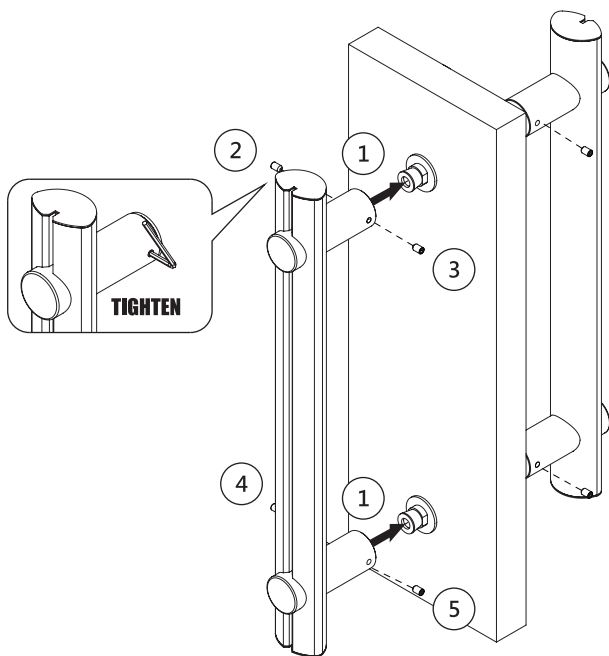

LH-102 / LH-103 / LH-104



1. 此門把適用於 5mm~42mm厚之門板。如門板大於此範圍時請與我們聯繫。
2. 清潔時，請使用清水或近ph值7之中性溶液浸溼抹布擦拭即可。
3. 門把上請勿吊掛 5kg以上物品。
4. 如發現門把有輕微搖晃時請使用“ #2-L型扳手” 重新鎖固側邊螺絲。



1. This handle is suitable for 5mm ~ 42mm thick door. Please contact us if your door is outside of this range.
2. Please moist your rag with water or neutral solution (near PH7.0) for handle cleaning.
3. Please do not hang items more than 5kg on any door handles.
4. If you see a handle is slightly shaking, please use the "#2-L Allen key" to re-lock the side screws.



1. 自到貨日期起七日內，如遇非人為因素造成之外觀損傷或結構零件損壞，依法規可提供免費替換服務，請聯繫客服人員尋求協助。
2. 若因人為損壞則不在此保固範圍，請聯繫客服人員，後續將評估損壞程度進行協助。



If the appearance of body or parts are found damaged after opening the box, please contact customer service at sales.studio@leedo.com.tw for assistance.



可來新創股份有限公司
411 台中市太平區樹孝路503號
Email : crealive.info@gmail.com
TEL : (04)2393-8149
FAX : (04)2393-4474